

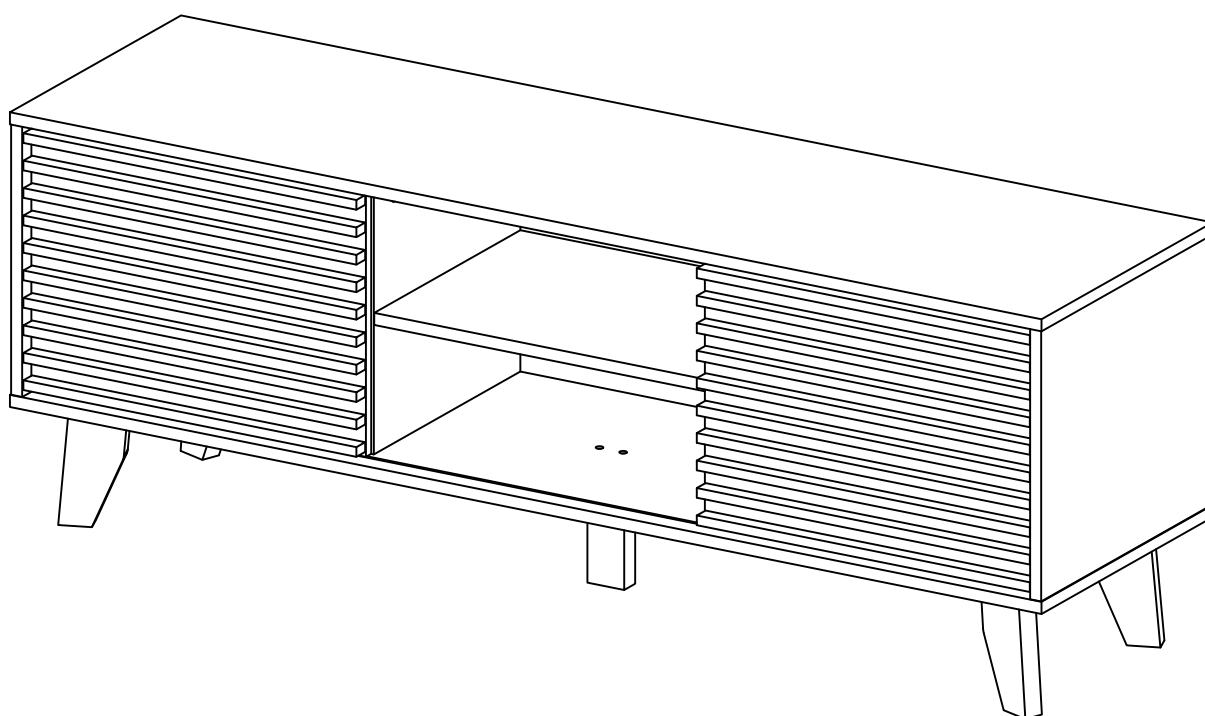
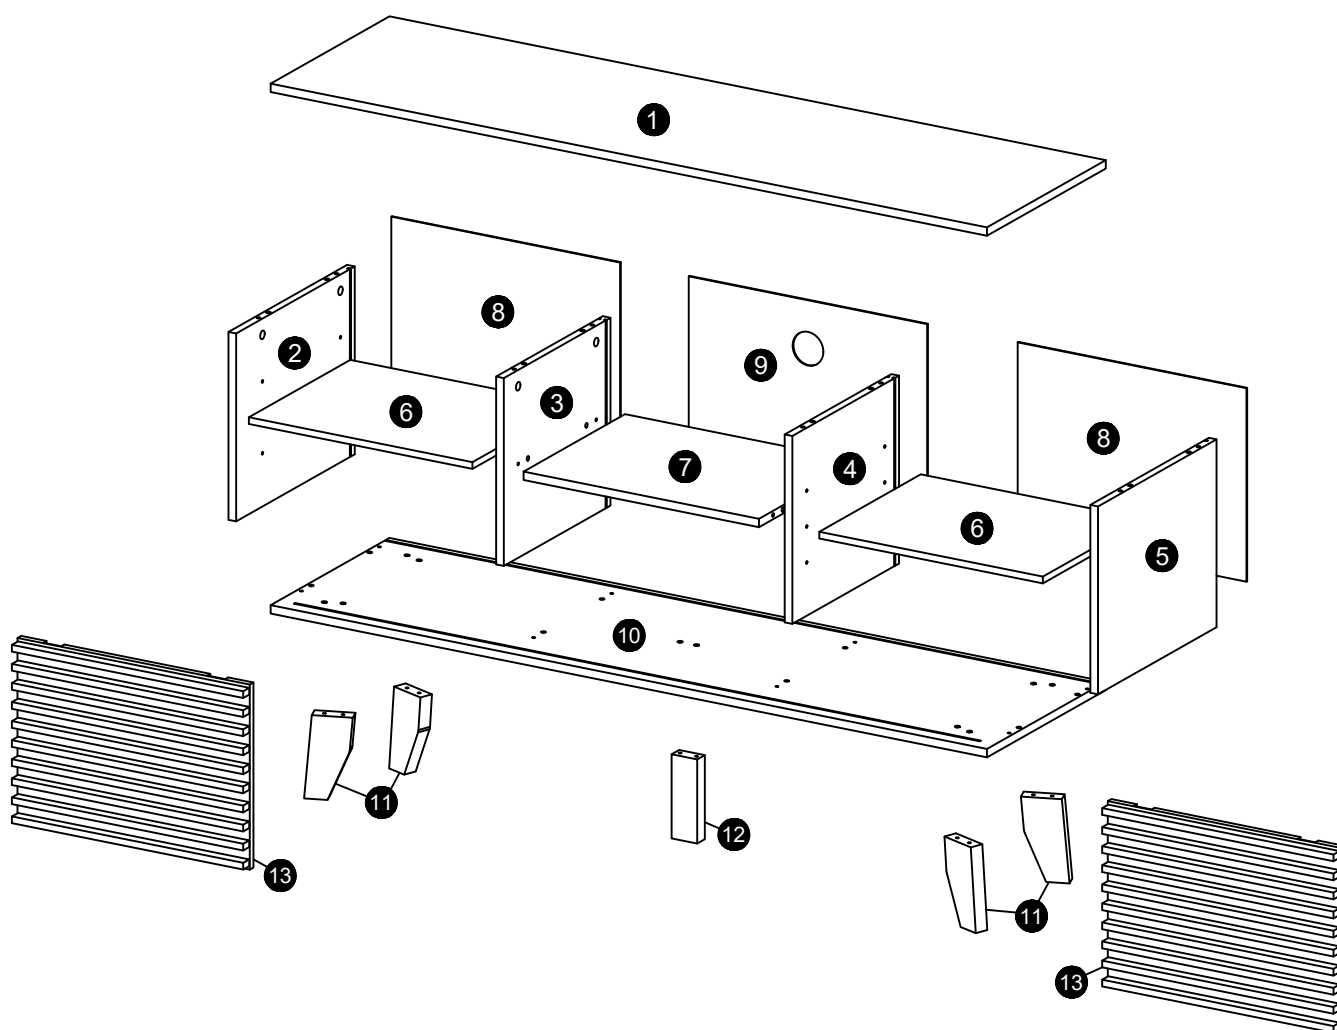


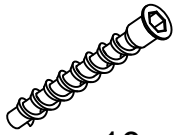


Notice d'Assemblage 14289133


**CALI
COSY.**






A  x12pcs	B  x12pcs	C  x20pcs	D  x8pcs	E  x16pcs
F  x4pcs	G  x4pcs	H  x10pcs	I  x18pcs	J  x18pcs
K  x8pcs	L  x5pcs	M  x1pc		


Etape 1

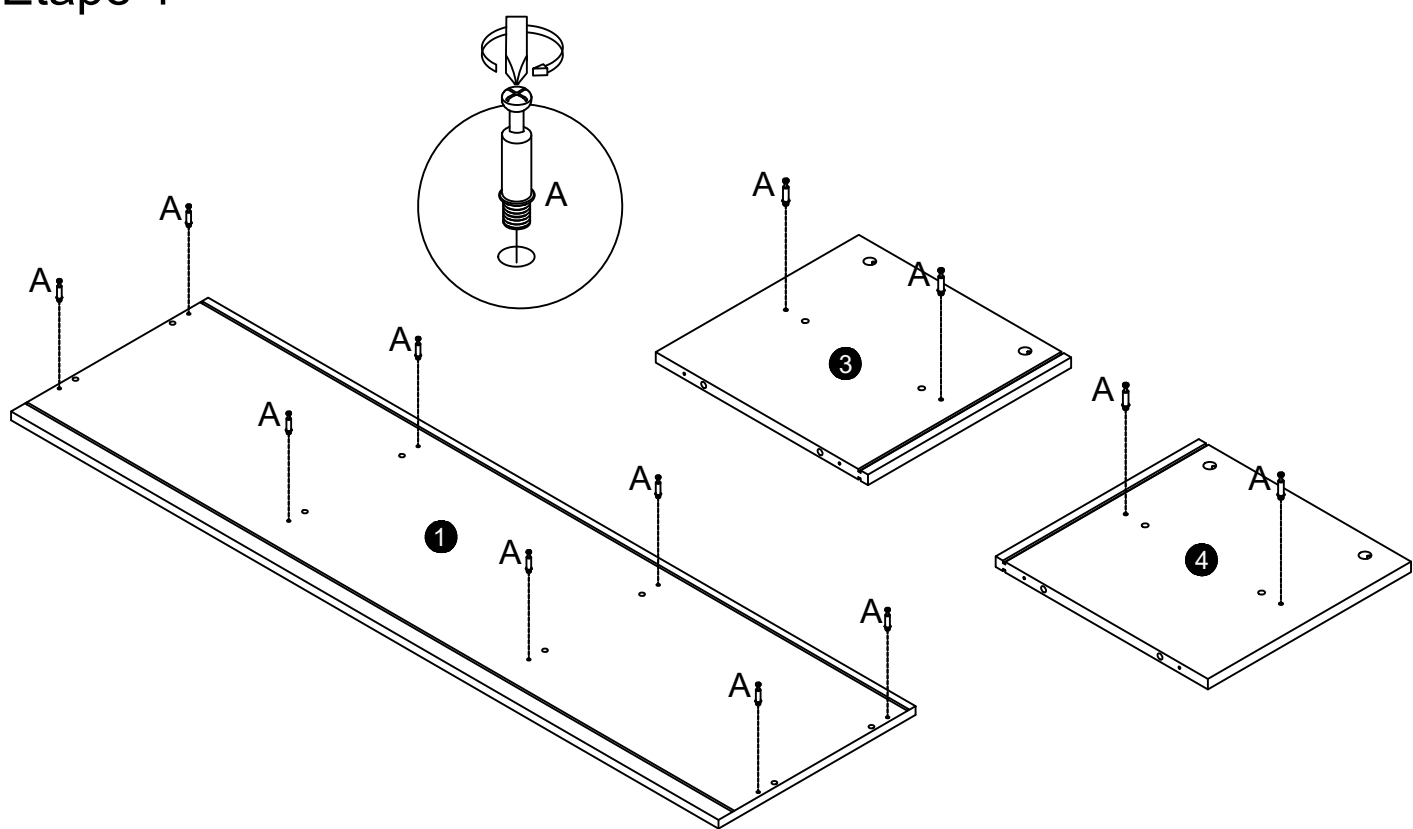


Etape 2

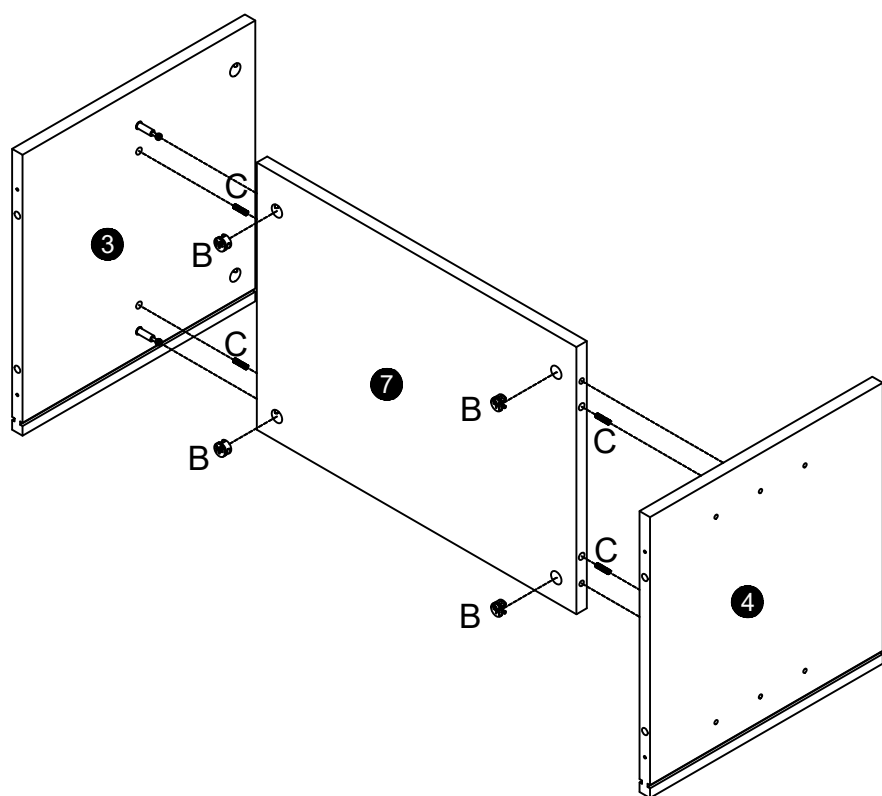


Etape 3

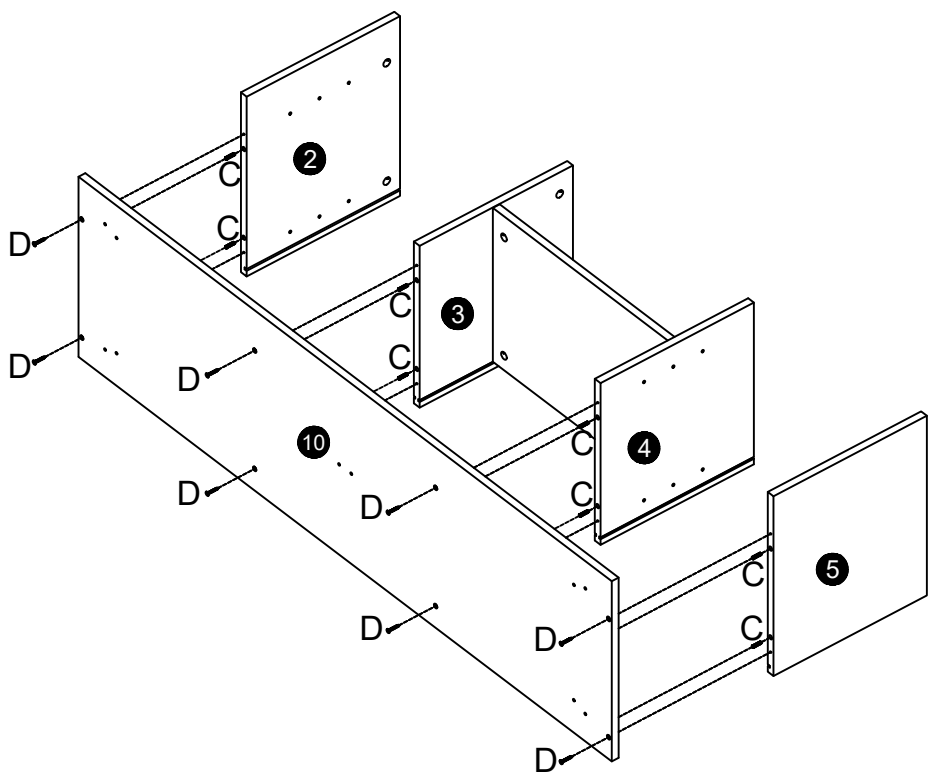


Etape 4

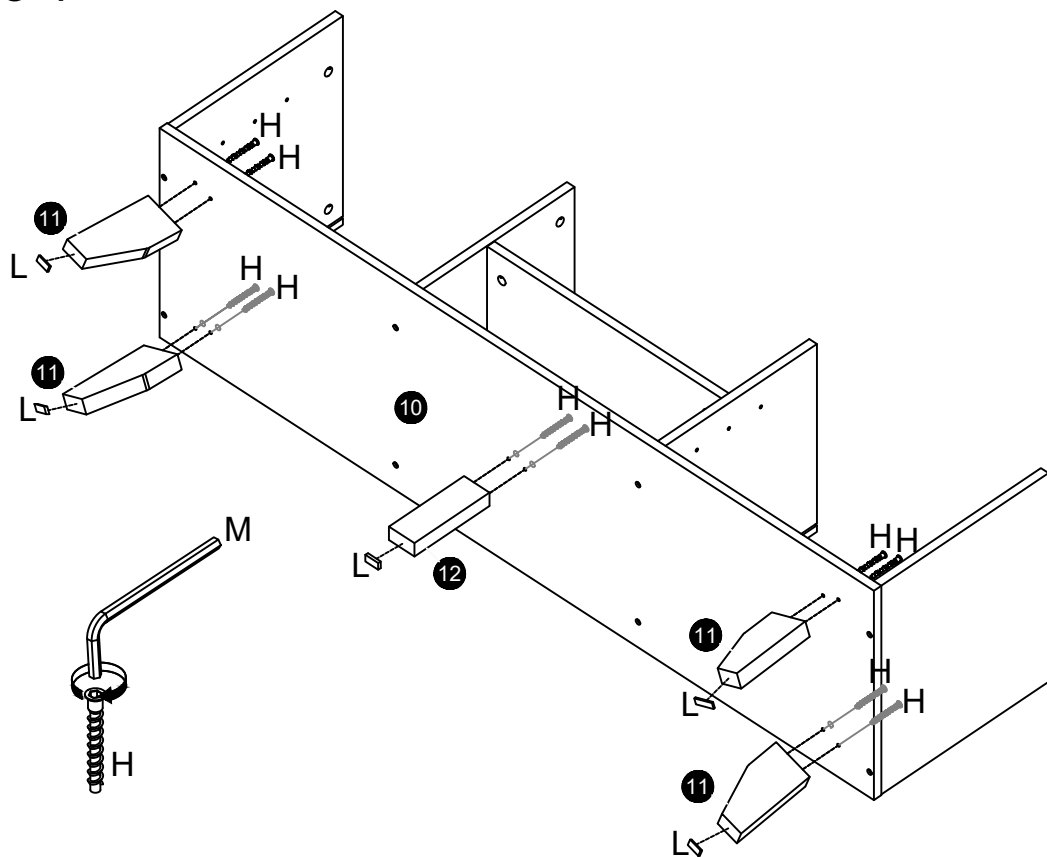


Etape 5

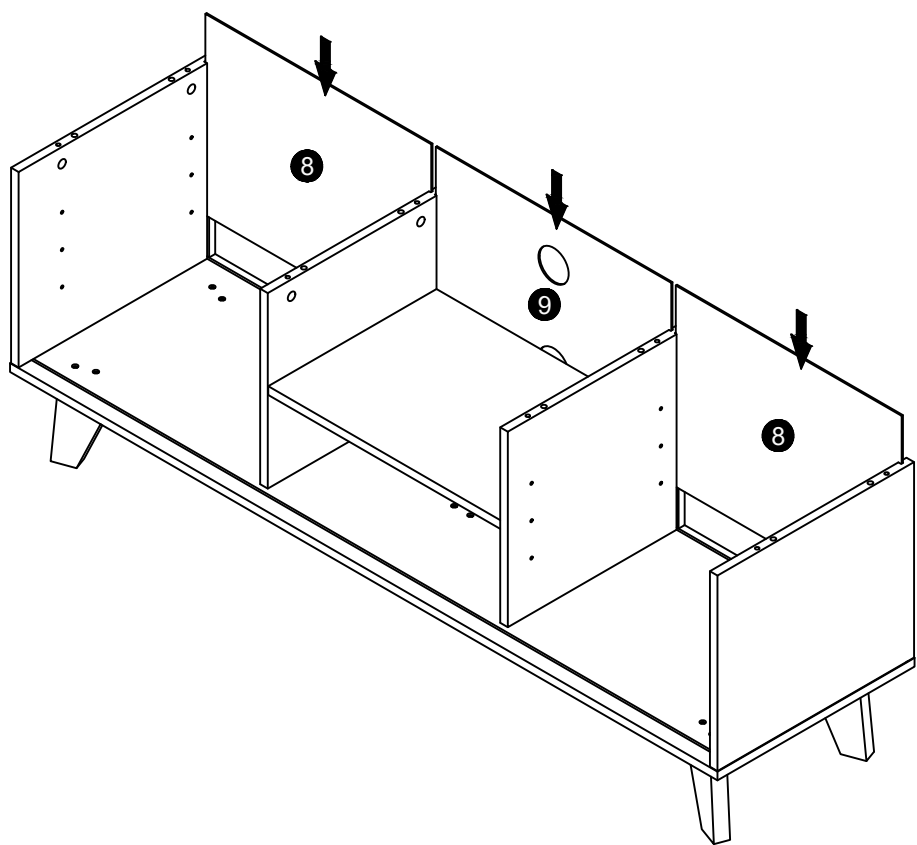


Etape 6

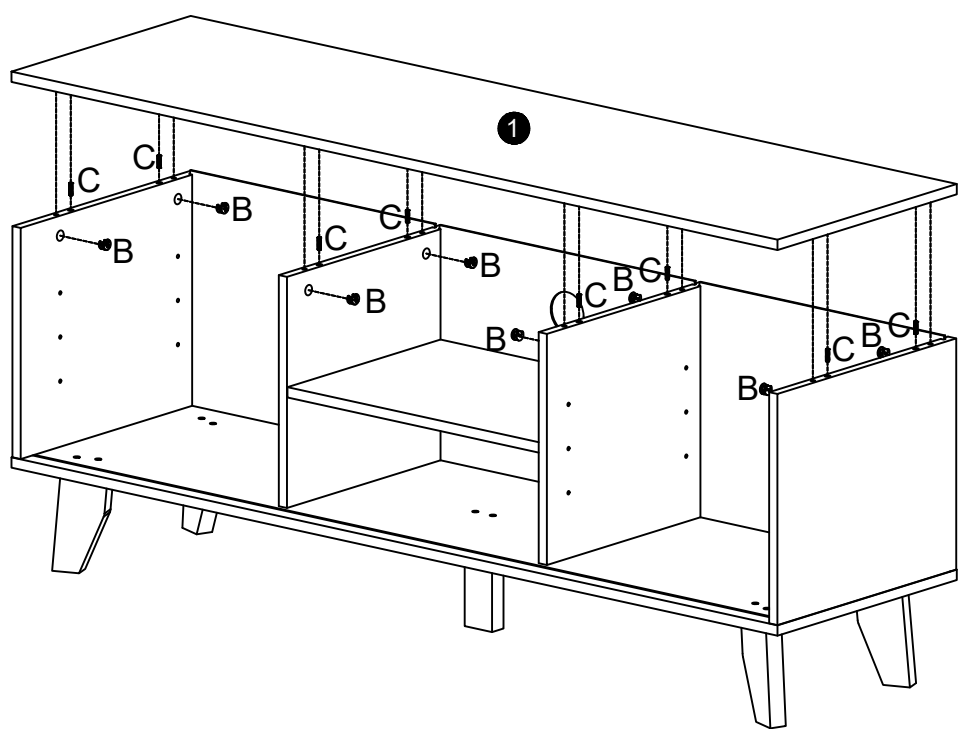


Etape 7

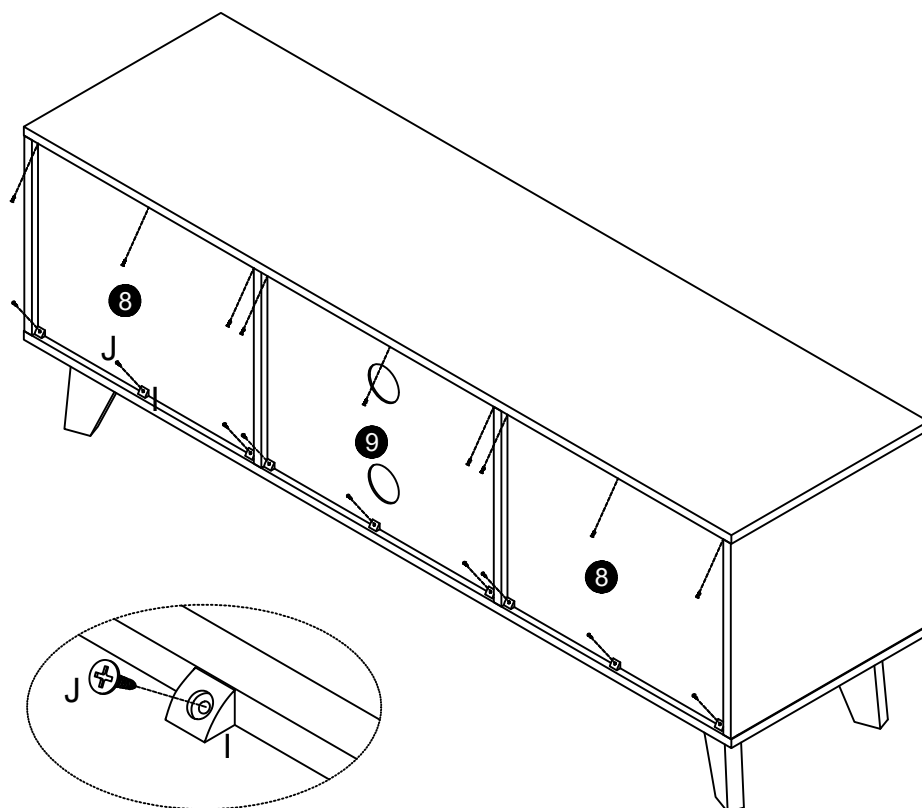


Etape 8

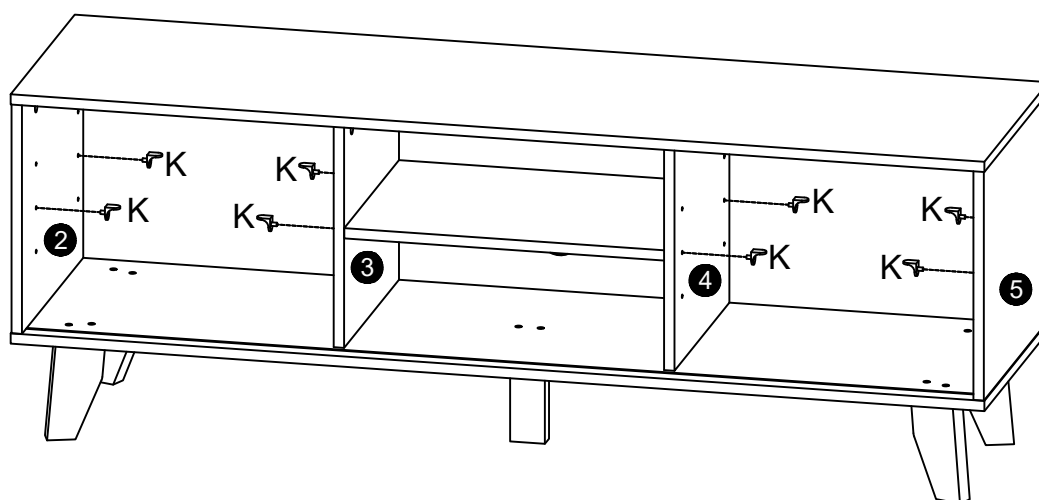



Etape 9

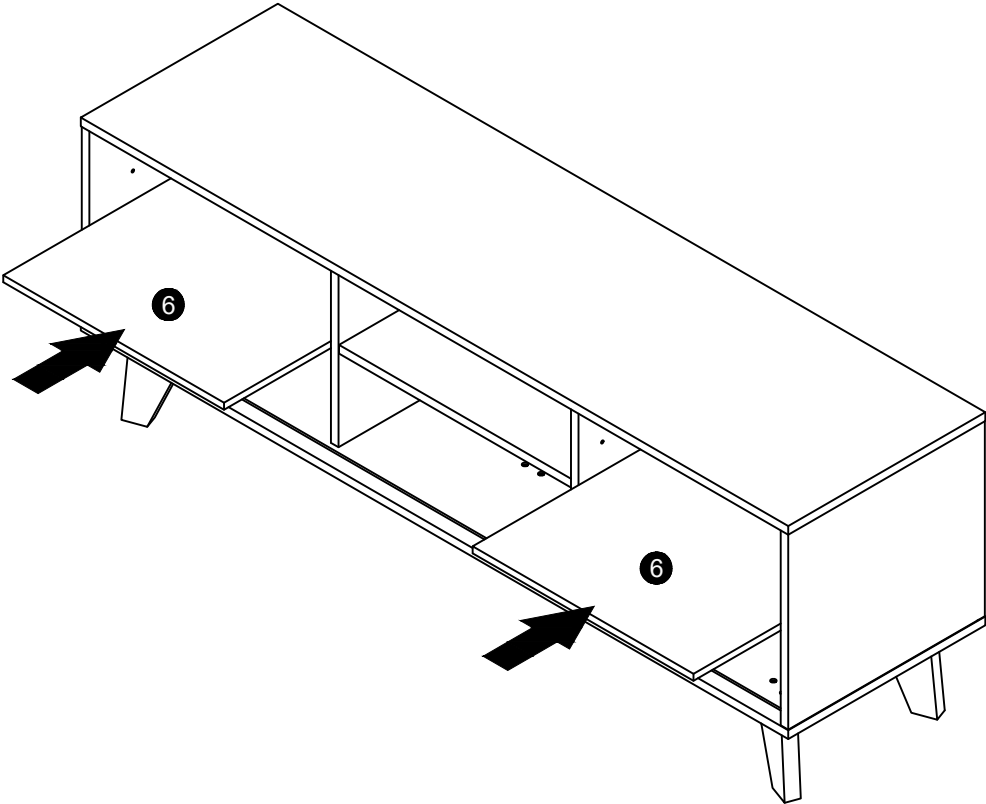




Etape 10

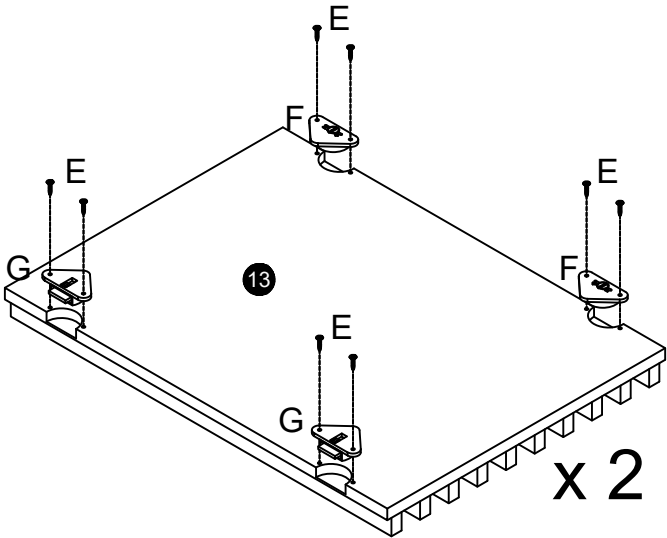

Etape 11

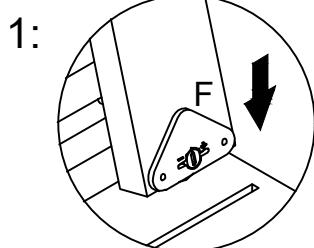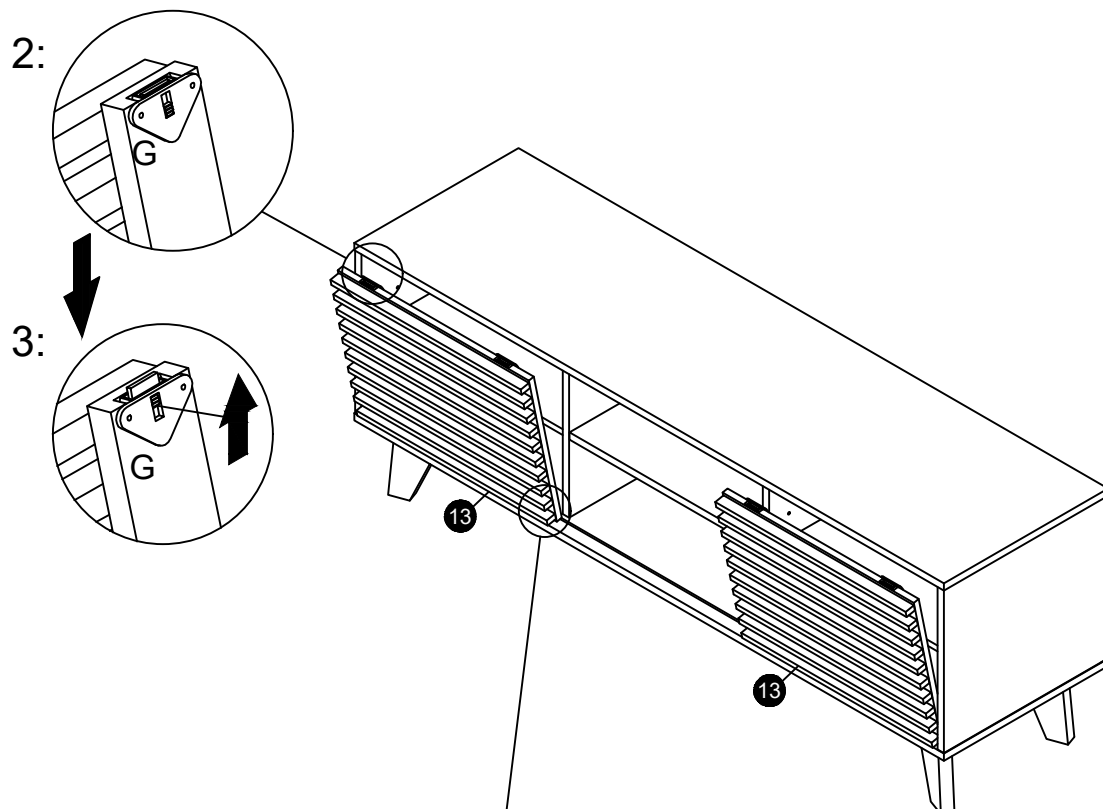

La hauteur du galet est réglable

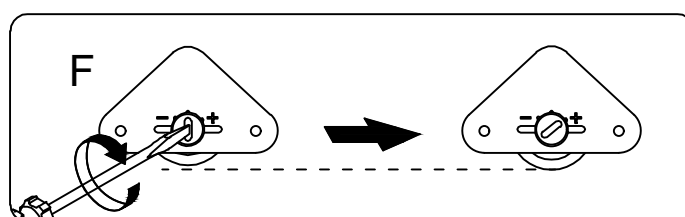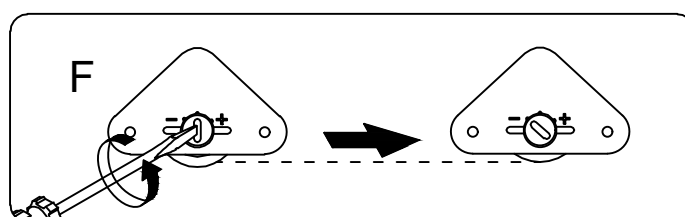

Importé par : SOSMART
7 chemin du Château d'Eau
59700 Marcq en Baroeul
France

CONSEILS D'ENTRETIEN / MAINTENANCE TIPS / CONSEJOS DE
MANTENIMIENTO / DICAS DE MANUTENCAO / CONSIGLI PER LA
MANUTENZIONE / WARTUNGSTIPPS / ONDERHOUDSTIPS / WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE KONSERWACJI / UNDERHÅLLSTIPS

- FR** Nettoyer avec un chiffon imbibé d'un détergent doux. Terminer en essuyant avec un chiffon sec. Proscrire tout abrasif et produits acides. Ne jamais employer de solvants.
- EN** Clean with a cloth dampened with a mild detergent. Finish by wiping with a dry cloth. Avoid all abrasives and acidic products. Never use solvents.
- ES** Limpiar con un paño humedecido con un detergente suave. Termine limpiando con un paño seco. Evite todos los productos abrasivos y ácidos. Nunca utilice disolventes.
- PT** Limpe com um pano humedecido com detergente neutro. Termine passando um pano seco. Evite todos os abrasivos e produtos ácidos. Nunca utilize solventes.
- IT** Consigli per la manutenzione. Pulire con un panno inumidito con un detergente delicato. Terminare strofinando con un panno asciutto. Evitare tutti i prodotti abrasivi e acidi. Non utilizzare mai solventi.
- DE** Mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch reinigen. Zum Schluss mit einem trockenen Tuch abwischen. Vermeiden Sie alle Scheuermittel und säurehaltigen Produkte. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel.
- NL** Reinigen met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel. Werk af door af te vegen met een droge doek. Vermijd alle schuurmiddelen en zure producten. Gebruik nooit oplosmiddelen.
- PL** Czyścić szmatką zwilżoną łagodnym detergentem. Zakończ wycierając suchą szmatką. Unikaj wszelkich środków ściernych i produktów kwaśnych. Nigdy nie używaj rozpuszczalników.
- SE** Rengör med en trasa fuktad med ett mild rengöringsmedel. Avsluta med att torka av med en torr trasa. Undvik alla slipmedel och sura produkter. Använd aldrig lösningsmedel.